




**Materialval
Metodanvisning
Detaljutförande**



Översikt listtak

Ett tak kan innehålla flera olika detaljer som till exempel skorsten, takljus, och rörgenomföringar. Planera takytan noga innan arbetet påbörjas. I denna projekteringsvägledning finner du de vanligast förekommande detaljerna på tak.

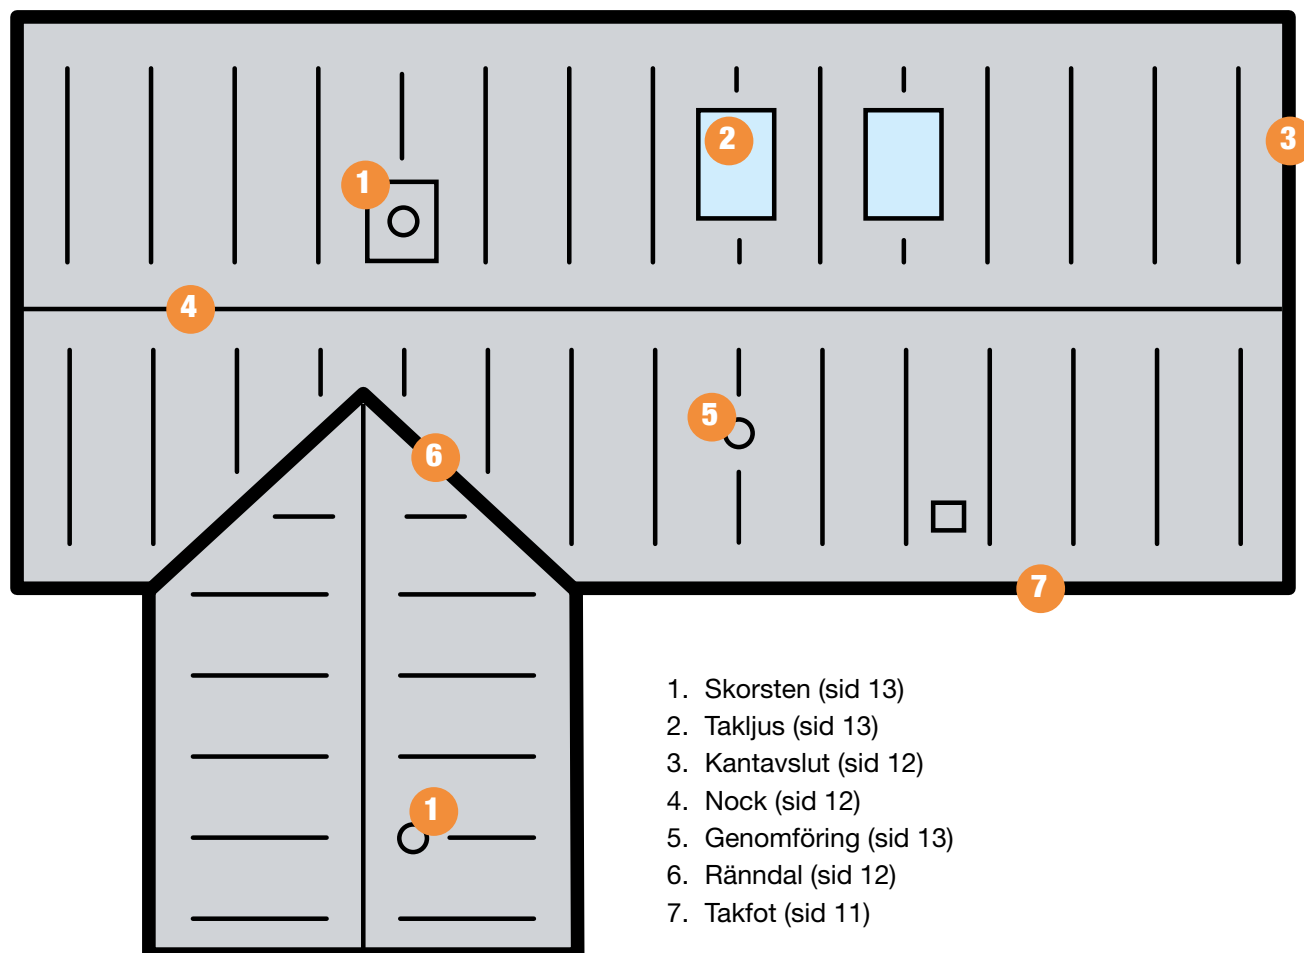



Listtak

Branta synliga tak förekommer på de flesta typer av byggnader. Takpapp (tätskiktsmatta) är en beständig och elegant takbeklädnad som är väl lämpad för denna typ av tak. Listtäckning, eller listtak, innebär att trekantslister monteras på takytan för att ge byggnaden ett mer traditionellt utseende. Denna typ av tak monteras oftast på underlag av trä (råspont/plywood) och är synliga från marken vilket gör det extra viktigt att alla detaljer utförs på ett noggrant och korrekt vis. I denna skrift ger vi tips och råd om vad du bör tänka på vid planering och utförande av listtak och slättäckning med tätskiktsmatta vid taklutning $\leq 14^\circ$ (1:4).

Underlag

Underlag av trä kan vara råspont eller plywoodskivor. För att uppnå bästa resultat rekommenderar vi att plywoodskivor används. Andra underlag kan förekomma men är mindre vanligt. Vid installation av synliga tak bör extra noggrannhet vidtas vid installation av underlaget då ojämnheter och rörelser i underlaget kan orsaka blåsor och veck på synliga tak. Därför rekommenderas att underlaget är väl uttorkat och noggrant monterat. Ett underlag som är bristfälligt monterat ska åtgärdas innan tätskiktsmattan monteras.

Råspont

Underlag av råspont ska vara täckt med underlagsduk Trebolit UD3, alternativt underlagspapp YAM 2000, som läggs i samma riktning som tätskiktsmattan (frånnock till takfot). Underlagstäckningen ska vara helt slät och får inte ha veck eller blåsor när tätskiktsmattan installeras. Om ojämnheter förekommer justeras dessa innan tätskiktsmattan monteras. Råspont ska ha en tjocklek av minst 23 mm. Råspont med för hög fuktkvot kan orsaka veckbildning och skador på konstruktionen. Råspont ska ha en målfuktkvot som högst motsvarar 16 % och torkningskvalitet enligt SS-EN 14298:2004. Ytfuktkvoten ska vid inbyggnad vara högst 18 % (AMA Hus HSD/GSN). Mekaniskt infäst tätskiktsmatta ska strängsvetsas mitt i våden för att ytterligare undvika risk för veckbildning. Strängsvetsningen skapar ett motstånd i produkten vilket håller emot mindre rörelser som kan uppkomma i underlaget som i sin tur kan leda till veck i tätskiktet. Strängsvetsningen säkerställer även att tätskiktsmattan är varm vid installation.

Plywood

Underlag av plywood ska vara täckt med underlagsduk Trebolit UD3, alternativt underlagspapp YAM 2000, som läggs i samma riktning som tätskiktsmattan (frånnock till takfot). Underlagstäckningen ska vara helt slät och får inte ha veck eller blåsor när tätskiktsmattan installeras. Om ojämnheter förekommer justeras dessa innan tätskiktsmattan monteras. Plywood ska ha en tjocklek av minst 18 mm, hållfasthetsklass minst P30 och ytfaner lägst klass III. Plywood med för hög fuktkvot kan orsaka veckbildning och skador på konstruktionen. Plywood ska ha högst 18% ytfuktkvot vid inbyggnad (AMA Hus HSD/GSN). Mekaniskt infäst tätskiktsmatta ska strängsvetsas mitt i våden för att ytterligare undvika risk för veckbildning. Strängsvetsningen skapar ett motstånd i produkten vilket håller emot mindre rörelser som kan uppkomma i underlaget som i sin tur kan leda till veck i tätskiktet. Strängsvetsningen säkerställer även att tätskiktsmattan är varm vid installation.


Trekantslister (för listtak)

Trekantslister kan bestå av trä, mineralull eller stålplåt. Respektive material har sina för- och nackdelar. Denna vägledning behandlar endast lister av trä vilket är vanligast förekommande. Kontakta Trebolit för råd och instruktioner för andra typer av lister.

Trålisterna ska hållas skyddade från fukt genom hela processen då den färdiga listen ligger helt inbäddad i tätskiktet och ev fukt kommer inte att kunna ta sig ut.

För lister används trekantsregel sågad från träregel 45x45 mm eller 75x75 mm. Listerna ska vara fasade 100 mm i överkant motnock.


Trekanslist 75x75 mm

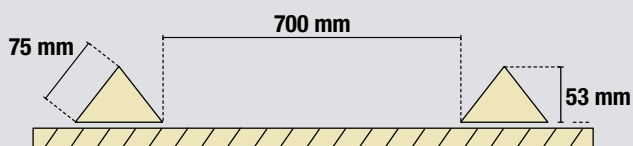

Trekantslist 45x45 mm




Princip Listavslut fotplåt

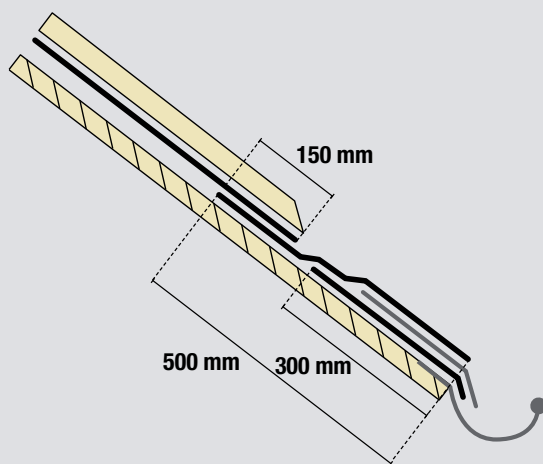

* Vid fotplåt kapas listerna i 90 eller 45 grader

Princip Listavslut taknock

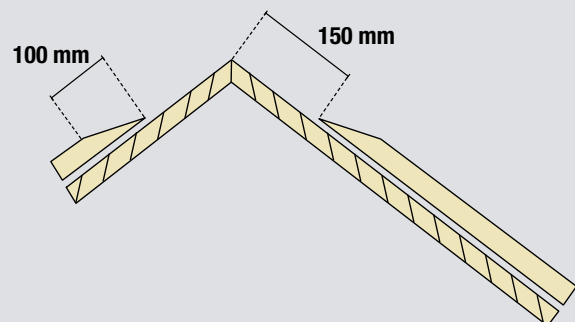

Materialval

Underlagstäckning

Underlagstäckning bör utföras med underlagstäckning med mineralstomme, till exempel Trebolit UD3 som är en lättare produkt speciellt framtagen för tak som kläs med takpapp, alternativt YAM 2000. Underlagsprodukter med mineralstomme är mer värmeeåliga vid installation av tätskikt än motsvarande produkt med polyesterstomme och bildar ett slätt underlag väl lämpat för installation av ytpapp på synliga tak. Inga veck eller blåsor får förekomma i underlagstäckningen innan tätskiktets mattan installeras.

Tätskikt

Listtäckningar utförs med Trebolit Listtak, ett tätskikt speciellt utvecklat för installation av listtak. Trebolit Listtak har kristallsvart yta. Varje våd ska strängsvetsas, det vill säga mitten på takpappsvådens undersida ska svetsas ner mot underlaget. Obs! Det är av högsta vikt att tätskikt som monteras på vintern eller vid låg temperatur förvärms till exempel genom förvaring i värmelått. På så sätt minimeras risken för temperaturrelaterade rörelser i tätskiktet.

Renovering

Befintliga trekantslister kan behållas om dessa är i gott skick. Omläggning på befintligt listtak avrådes. Om det befintliga taket varit slätt och problemfritt vidtas så lite åtgärder som möjligt, dock ska alltid ny fotplåt monteras.



Trebolit listtak




Underlagsduk UD3

Installation

Förberedelse


1. Kontrollera om taket ska ha hängränna eller stådränna. Vid hängränna monteras rännkrokarna först.
2. Montera fotplåt med underliggande remsa (se tabell sid 11) och därefter fotremsan.
3. Planera takytan väl och mät noga ut var första listen ska placeras. Om taket ska ha stådränna kan längden på listerna variera beroende på stådrännans placering. Börja i mitten och arbeta ut mot sidorna.
4. Montera Trebolit Listtak mellan och över listerna. Se installationsmetoder sid 9-10.
5. Eventuella hinder och genomföringar täcks in samtidigt som takytan installeras.
6. Installera kapporna längs krönreglar ochnock.
7. Avsluta med eventuell stådränna som monteras ovanpå färdig takyta.

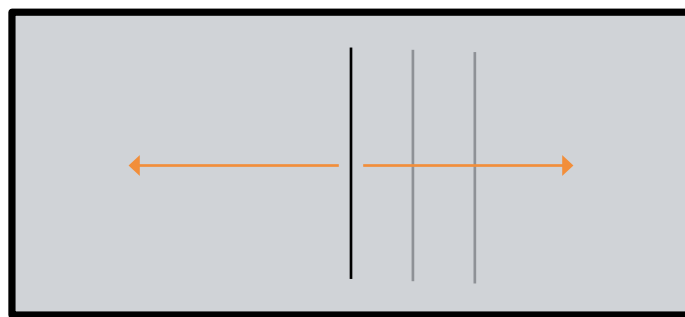

Listtäckning installationsmetoder

Metod 1 (underliggande kapp)

Denna metod är vanligast förekommande och är det moderna utförandet för listtäckningar. Det är den enklaste och mest rationella arbetsmetoden. Observera att hela tiden använda rätt mängd värme för att undvika stora asfaltutrinningar.

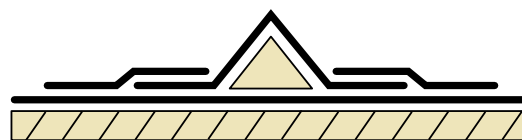

Princip Underliggande kapp

Listavslut taknock Metod 1 (underliggande kapp)



1. Montera trekantslisterna ovanpå underlagstäckningen.



2. Skär ut detaljen och svetsa mot list och underlagstäckning.



3. Fäst in remsan mekaniskt i underlaget.



4. Montera Trebolit Listtak mellan listerna. Fäst in mekaniskt i ovankant.




5. Avsluta med att montera nockkappa ned till trekantslisten.

Listavslut takfot Metod 1 (underliggande kapp)



1. Montera lister ovanpå underlagstäckning och fotkappa.

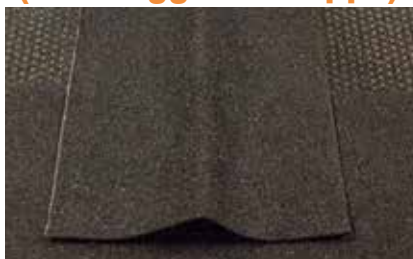

2. Mät ut och montera remsa av Trebolit Listtak över trekantslisten, remsan svetsas mot hela listen och fästs mekaniskt utanför trekantslisten. Lämna understa delen av remsan osvetsad.



3. Snedskär remsans kanter och skär ut för listavslutet.




4. Svetsa remsan mot underlaget och listens avslut. Var extra noga med att använda rätt mängd värme för att undvika stora uttrinningar av asfalt.



5. Montera Trebolit listtak mellan trekantslisterna.

Metod 2 (överliggande kappa)

Metoden används på byggnader där det ställs stora krav på traditionellt utseende. Observera att hela tiden använda rätt mängd värme för att undvika stora asfaltutrinningar.

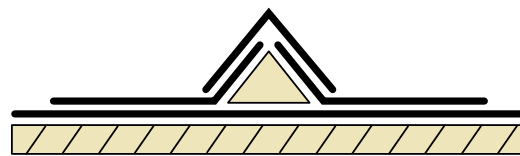

Princip Överliggande kapp

Listavslut taknock Metod 2 (överliggande kapp)



1. Montera trekantslisterna ovanpå underlagstäckningen




2. Montera Trebolit Listtak mellan trekantslisterna. Våderna ska mötas på toppen av trekantslisten.



3. Vik in och svetsa mot hela trekantslisten.



4. Skär ut en remsa av Trebolit Listtak och helsvetsa mot listen.

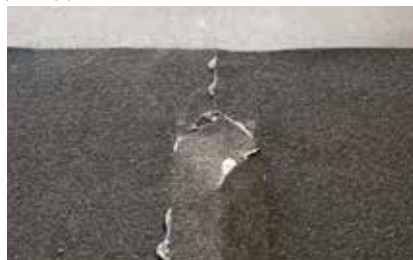

5. Skär till detaljen och svetsa mot listen. Var noga med att använda rätt mängd värme för att undvika stora utrinningar av asfalt.



6. Avsluta med att montera nockkappa ned till trekantslisten.

Listavslut takfot Metod 2 (överliggande kapp)



1. Montera lister ovanpå underlagstäckningen, fortsätt sedan med fotkappan. Skär ut för listen enligt bild.



2. Skär ut detaljen och svetsa mot trekantslisten. Fäst in fotkappan mekaniskt i underlaget.



3. Anslut med Trebolit Listtak mellan trekantslisterna. Våderna ska mötas på toppen av trekantslisten.



4. Skär till i nederkant och svetsa våderna mot trekantslisten.



5. Avsluta med att helsvetsa en kapp över listen. Var extra noga med att använda rätt mängd värme för att undvika stora utrinningar av asfalt.

Detaljutförande

Takfot


Takfoten utformas på olika sätt beroende på om hängränna används eller om taket ska förses med ståndränna. Vid montage av hängränna ska rännkrokarna försänkas i underlaget.

Utförande med fotplåt

Under fotplåt monteras fotplåtsremsa av kvalitet minst YEP 2500. Fotplåt och fotplåtsremsa ska vara i kvalitet enligt tabell nedan och monteras enligt AMA Hus JT-.31. Montera en 500 mm bred remsa av Trebolit Listtak längs fotplåten. Remsan inklusive utflyt ska dras ända ned till fotplåtens nedknäckning. Fäst in remsan mekaniskt i underlaget och helsvetsa mot hela fotplåten och underliggande fotplåtsremsa. Viss asfaltutrinning på fotplåten kan förekomma, därför rekommenderas att svart fotplåt används. Vid renovering ska alltid ny fotplåt och fotplåtsremsa monteras.


Krav för fotplåt

Kvalitet	Beläggning	Perforering	Max längd	Kvalitet fotplåtsremsa
Stålblåt	Polyester	Nej	2 m	YEP 2500
Stålblåt	Aluzink	Nej	2 m	YEP 2500
Stålblåt	PVF2 (PVDF)	Nej	2 m	YEP 2500
Aluminium	Polyester	Nej	1 m	YEP 2500
Aluminium	PVF2 (PVDF)	Nej	1 m	YEP 2500
Aluminium	–	Ja	1 m	YEP 3500
Rostfritt stål	–	Ja	1,5 m	YEP 3500

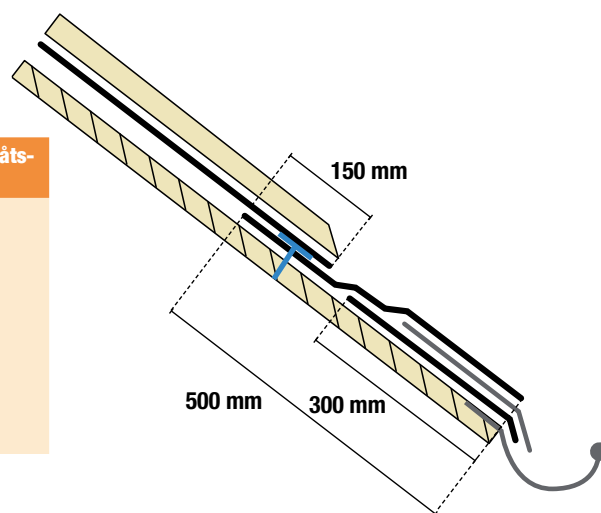


Utförande med ståndränna

Ståndränna monteras ovanpå färdig taktäckning och täcks in med samma tätskikt som övrig taktäckning. Montera en regel cirka 45 x 70 mm, ställd på högkant och fäst den väl i underlaget. Montera en cirka 330 mm bred remsa Trebolit Listtak uppifrån och ner över regeln, svetsa remsan mot hela regeln och underliggande tätskiktsmattan och fäst in mekaniskt i regelns överkant. Montera nästa remsa från takfot, upp över regeln och ner på ovansidan. Remsan ska helsvetsas mot den första remsan. Att montera tätskiktsskapporna i denna ordning ger ett estetiskt tilltalade utförande då inga rinningar av bitumen uppstår på ståndrännans synliga nederdel.

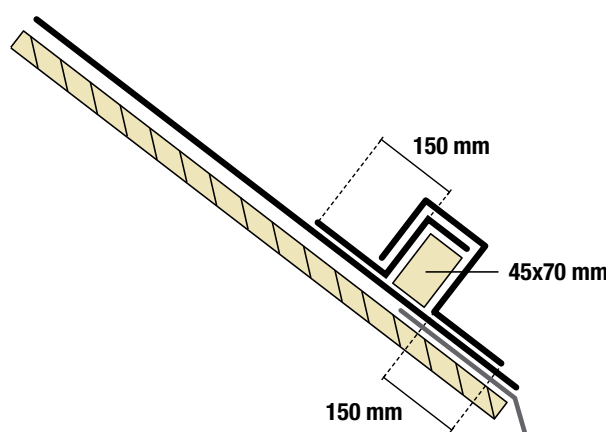


Nock

Taknock oventilerad. Montera en 300 mm bred remsa av Trebolit Listtak och helsvetsa mot underlaget.

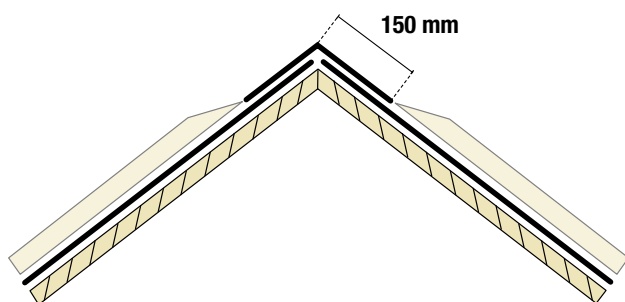


Taknock ventilerad. Montera Trebolit ventilerad nockprofil. Helsvetsa en remsa av Trebolit listtak mot nockprofilens ovansida.

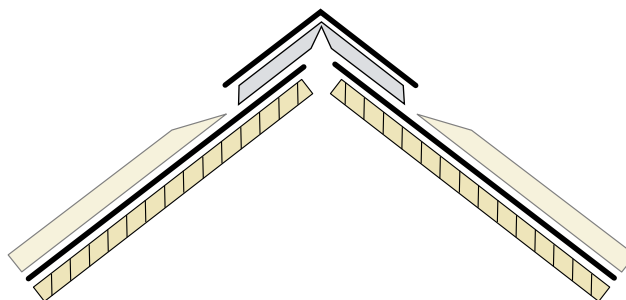


Rännadal

Montera Trebolit Listtak som rännalsvåd. Anslut Trebolit Listtak mot rännalsvåden och montera slutligen trekantslisterna.

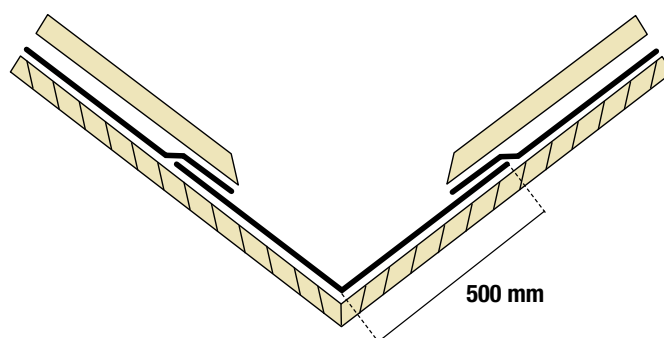

Kantavslut mot fasad regel



Fasad regel kan bestå av staketregel ca 45x75 mm alternativt regel 45x45 som kombineras med trekantslist 45x45 mm. Installera en remsa av YEP 2500 mot underlaget och över regeln. Fäst in remsan mekaniskt med pappspik. Remsan ska nå minst 150 mm ut på takytan och nedanför den fasade regeln på takets utsida så att den täcker råspontens ändträ. Montera takytans våder fram till kantregeln och helsvetsa mot underliggande remsa av YEP 2500. Montera sedan en kappa över den fasade regeln minst 150 mm ut på takytan. Kappan avslutas och svetsas tät ovanpå regeln. Därefter kläs kantavslutet med plåtbeslag.

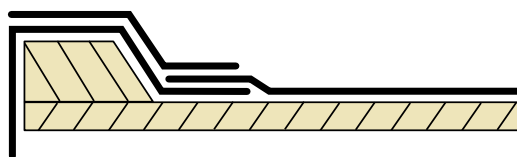

Fasad regel



Skorsten, takljus eller annat hinder

Lister avslutas minst 200 mm från eventuella hinder. Montera förstärkningsremsa av YEP 3500 i hålkäl 100 mm upp och 150 mm ut på takytan. Mot denna ansluts sedan tätskiktet och avslutas med kappav tätskikt. Kappan ska dras upp 300 mm (vid takljus 200 mm) på den vertikala ytan (och fästas in i överkant c/c 150 mm) och 150 mm ut på takytan.

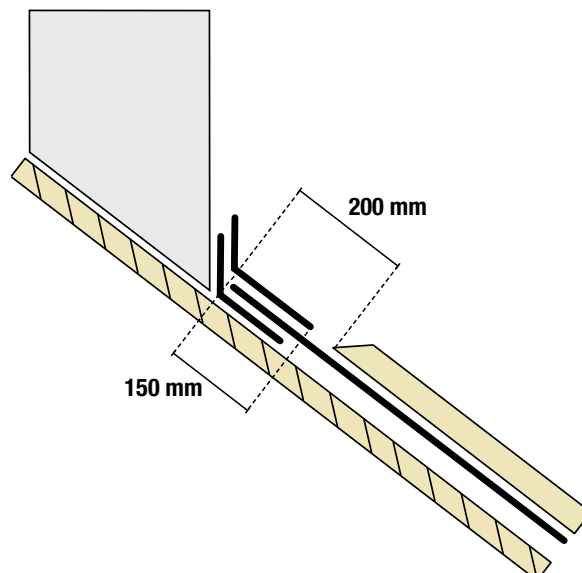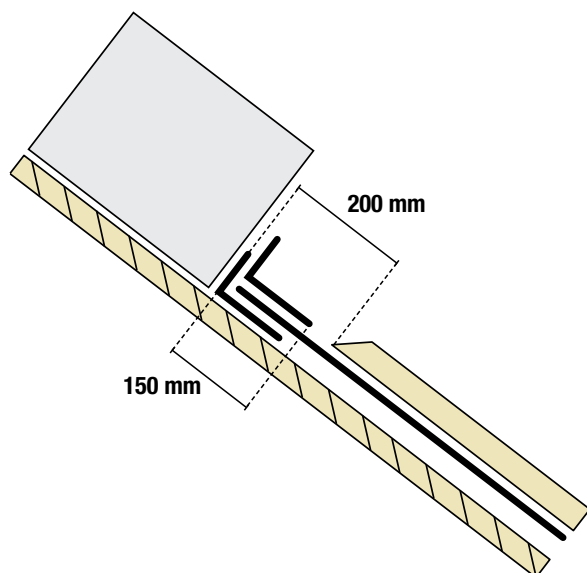

Genomföring

Runda genomföringar på tak med lutning $\geq 14^\circ$ utföres med plåstos. Plåstosen ska ha inklistringsbar fläns minst 150 mm på alla håll och förses med underliggande intäckningskrag av YEP 3500. Intäckningskragen ska nå minst 100 mm utanför stosos fläns. På taktytor med taklutning mindre än 14 grader kan gummistos användas.

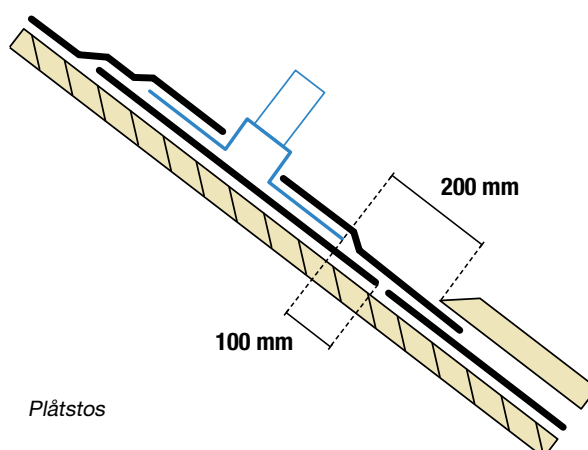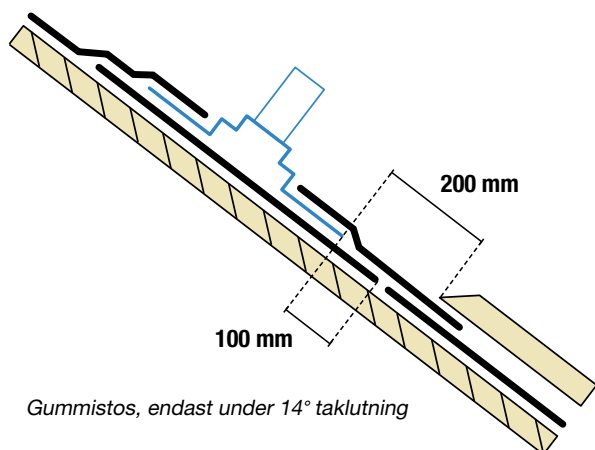

Drift och skötsel

Ett korrekt utfört papptak har mycket lång livslängd och kräver som regel mycket lite underhåll. Dock bör taket inspekteras årligen. Påväxter som till exempel mossor, alger eller liknande avlägsnas med avsedd kemisk produkt som ej har skadlig verkan på tätskiktet. Mekanisk bekämpning av påväxter ska undvikas. Rengör även takets vattengångar och hängränna så de är fria från löv och skräp så takets avvattnings inte hindras. Se över tätskiktets anslutningar mot fotplåt, genomföringar och andra detaljer. Kontakta takentreprenör vid tveksamheter.

Se våra andra projekteringsvägledningar



Projekteringsvägledning
Takavvattnings



Projekteringsvägledning
Inbyggda tätning



Projekteringsvägledning
Exponerat tak med överbyggnad




Här hittar du dina kontaktpersoner

Mellan/Norra Sverige

Jonas Hård
Direkt: 0410-480 12
Mobil: 0708-14 80 12
jonas.hard@trebolit.se

Södra Sverige

Ronny Jönsson
Direkt: 0410-480 14
Mobil: 0708-14 80 14
ronny.jonsson@trebolit.se

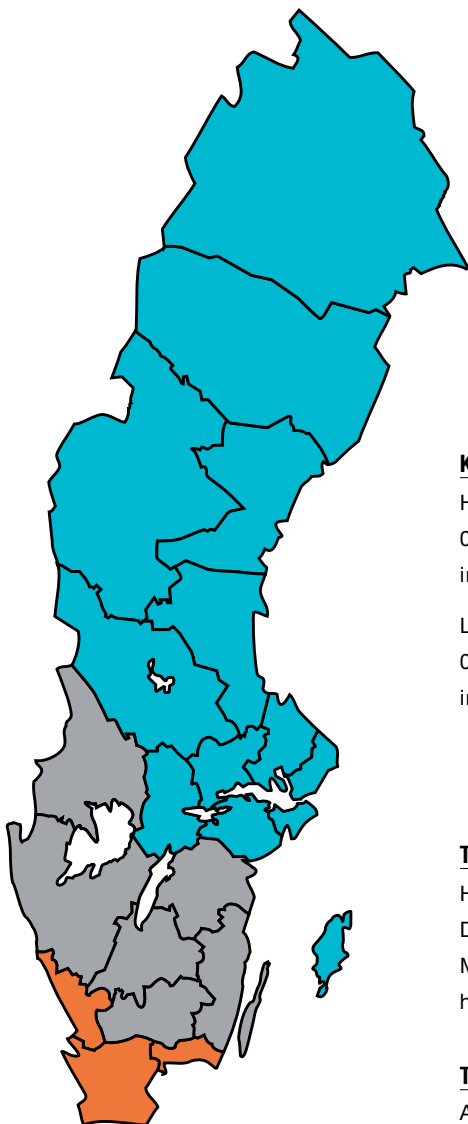

Kundsupport

Helene Bengtsson Spiegelhauer
0410-480 00
info@trebolit.se

Linda Nilsson
0410-480 00
info@trebolit.se

Taktekniker/Teknisk support

Håkan Saxfeldt
Direkt 042-33 40 84
Mobil: 0709-19 60 15
hakan.saxfeldt@trebolit.se

Taktekniker

Albin Asplund
Direkt: 0418-480 13
Mobil: 0722-24 80 13
albin.asplund@trebolit.se

Marknadsavdelning

Jesper Gaarde
Direkt: 0410-480 15
Mobil: 0725-54 80 15
jesper.gaarde@trebolit.se